


הוראות התקנה והפעלה לברז מיקסור נשלף

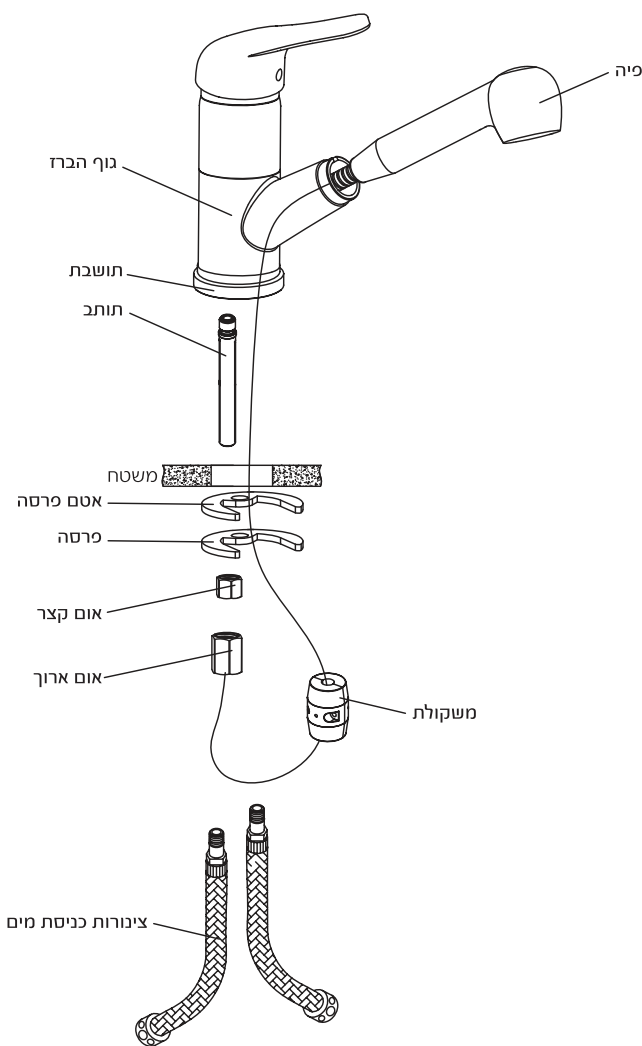

* האיור להמחשה בלבד

הוראות הרכבה:

1. שטוף היטב את הצנרת לפני הרכבת הברז.
2. הרכב את הפיה לצינור והשחל את הצינור לגוף הברז. ודא הימצאות אטם.
3. הרכב את התותב לחור האמצעי בתחתית הברז ולאחר מכן את צינורות כניסת המים.
4. מקם את אטם ה-O ring המצורף, בתחתית תושבת הברז ומקם את הברז למשטח תוך כדי קביעת הפיה במיקום הרצוי.
5. הכנס את אטם הפרסה והפרסה לתותב, הדק ע"י אום קצר (במידת הצורך העזר בגליל המוזהב לקצר את ההברגה).
6. הברג אום ארוך לצינור השרשורי בקצה אחד ולתותב בקצה השני. ודא הימצאות אטם בשני הצדדים.
7. חבר את המשקולת לצינור השרשורי.
8. חבר את הצינורות לברזי הזווית, ודא כי אין נזילות לפני שימוש.

תעודת אחריות

תנאי האחריות:

מוצר זה עשוי מחומרים באיכות מעולה, ועבר ביקורת איכות קפדנית.
חברת ט.פ.י. פל ים מעניקה למוצר אחריות למשך 5 שנים, החל מתאריך קניית המוצר.
הצגת חשבונית הקניה הינה תנאי למימוש האחריות.
חברת ט.פ.י. פל ים הינה אחרית למשך שנה אחת בלבד על חלקי פלסטיק/ צינורות גמישים/ מזלפים/ מעדני זרם.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- א. פגם הנגרם כתוצאה ממכה.
- ב. שימוש בחומרי ניקוי מזיקים.
- ג. התקנה שלא בהתאם להוראות המצורפות.
- ד. סתימה כתוצאה מצנרת מלוכלכת.
- ה. פגם בעקבות ניסיון תיקון עצמי.

תיקון פגמים שלא במסגרת האחריות יחויב על פי הצעת מחיר.
האחריות מותנית בהצגת חשבונית קניה.



מחלקת שירות:
מושב תנובות ד.ג. לב השרון 42830
טלפון: 09-8947633 שלוחה 101, פקס: 09-8987432
email: t-p-y@t-p-y.co.il www.t-p-y.co.il