HOLMAN

בקר ערפול
CO1609

מדריך למשתמש
2019

תיאור המכשיר

1. **מתאם לברז**
2. **חיבור לברז**
3. **תבריג חיבור**
4. **תצוגת LCD**
5. **לחצנים**
6. **תא לסוללה**
7. **כיסוי תצוגה**
8. **מחבר יציאה לצינור**

הקדמה

תודה שרכשתם את ***בקר הערפול*** שלנו. קראו את המדריך למשתמש בעיון כדי להכיר את התכונות ואת מצבי ההפעלה לפני השימוש.

הרכבה לברז

1. ודאו ראשית שהאטם במקומו.
2. הבריגו את **מתאם הברז** או את **חיבור הברז** על הברז, עם כיוון השעון.

ℹ הדקו ביד בלבד.

ℹ אין צורך להשתמש בסרט איטום כל עוד הברז מוברג היטב.

דוגמה לתכנות

הבקר הזה מיועד לבצע ערפול מתוזמן, והמשמעות היא שניתן לתכנת אותו כדי לזמן **הפעלה** **ועצירה**. לדוגמה, **הפעלה** ב- 6 בבוקר **ועצירה** ב- 6 בערב.

במהלך פרק הזמן הזה, תוכלו לבחור את **משך** זמן ההשקיה, ואת משך הזמן שבו ההשקיה **כבויה**. לדוגמה, השקיה שפועלת למשך 5 שניות וכבויה למשך 40 שניות.

לאחר ביצוע ההגדרות הללו, הבקר ישקה מזמן **ההפעלה** ב- 6 בבוקר למשך 5 שניות, ואז יכבה למשך 40 שניות, לאחר מכן יפעל למשך 5 שניות, וימשיך בתבנית **ההפעלה** הזאת עד לזמן **העצירה** ב- 6 בערב.

תוכלו להגדיר את ההגדרות לכל יום בשבוע, בהתאם לצורך.

התקנת הסוללה

1. פתחו את **כיסוי התצוגה**.
2. החזיקו את בקר הערפול **כשתא הסוללה** פונה לעברכם.
3. משכו את **תא הסוללה**.
4. חברו סוללת 9V אלקליין.
5. הכניסו את הסוללה המחוברת ואת תא הסוללה.

ℹ כאשר תטענו את **הסוללה**, ודאו ש**תא הסוללה** נשאר יבש.

שליטה במערכת

ℹ לפי ברירת מחדל, המערכת מציגה את השעון עד שתלחצו על הלחצנים האחרים.

ℹ בעת הגדרת זמנים, השתמשו ב- ⊖ כדי לעבור בין האפשרויות, בהתאם לפריטים המהבהבים.

ℹ השתמשו ב- ⊕ או ב- ⊖ כדי לכוון את הזמנים בהתאם.

תאריך ושעה

1. לחצו על ⊖ כדי לעבור בין שעות, דקות וימים.
2. השתמשו ב- ⊕ או ב- ⊖ כדי להגדיר את השעה, הדקה והיום הנכון, ודאו שהגדרת AM/PM נכונה(מ12 בצהריים PM)

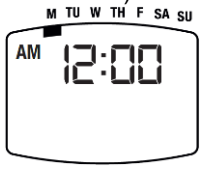

ℹ השעות, הדקות או הימים יהבהבו כשתעברו ביניהם כדי לכוון אותם.

3. לחצו על ⊖ עד שהשעה והיום לא יהבהבו כדי לשמור את הזמן שהוגדר.

ימי השקיה / ערפול

1. לחצו על ⏲ כדי להראות את ימי ההשקיה הפעילים.

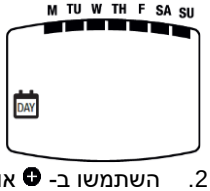

2. השתמשו ב- ⊕ או ב- ⊖ כדי להפעיל או להפסיק את ימי ההשקיה בהתאם לצורך.
3. לחצו על ⊖ כדי לעבור בין ימות השבוע.
4. לאחר שסיימתם, לחצו על OFF כדי לחזור למסך השעון או על ⏲ כדי להמשיך להגדיר את **זמן** ההשקיה / הערפול.

תזמון המערכת

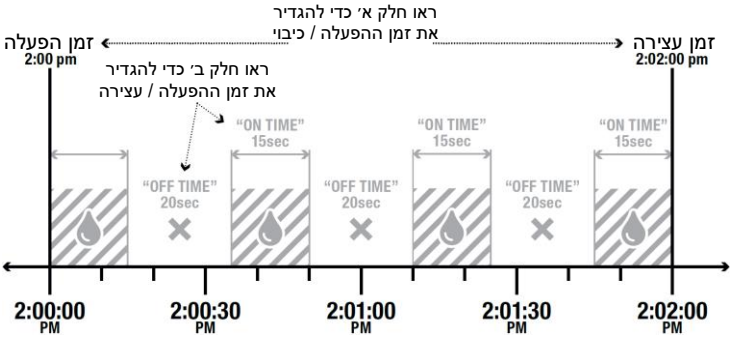

ℹ הבקר הזה פועל במחזוריות של הפעלה / כיבוי

ℹ זמן הפעלה / עצירה מתייחסים לשעה ביום שבה מתחיל מחזור הפעלה / כיבוי.

ℹ זמני הפעלה / כיבוי הם משך הזמן שבו הבקר פועל וכבה בתוך המחזור.

א הגדרת זמני הפעלה / כיבוי

ℹ **זמן הפעלה** הוא פרק הזמן שבו הבקר שלכם ישקה או יערפל.

ℹ **זמן כיבוי** הוא פרק הזמן שבו הבקר שלכם יהיה כבוי.

1. לחצו על ⏲ עד שהתצוגה תראה **זמן הפעלה** (on time) או **זמן כיבוי** (off time).
2. לחצו על ⊖ כדי לעבור בין שעות, דקות, ושניות.
3. השתמשו ב- ⊕ או ב- ⊖ כדי להגדיר את השעות, הדקות והשניות הנכונות.
4. לאחר שסיימתם, לחצו על OFF כדי לחזור למסך השעון או על ⏲ כדי להמשיך להגדיר את **זמן ההפעלה**

ב הגדרת זמני הפעלה / עצירה

ℹ **זמן הפעלה** ו**זמן עצירה** הם פרקי הזמן שביום שבהם תתחיל ותיעצר ההשקיה / ערפול.

1. לחצו על ⏲ עד שהתצוגה מציגה את הכיתוב **זמן הפעלה** (start time) או **זמן עצירה** (stop time).
2. לחצו על ⊖ כדי לעבור בין שעות ודקות
3. השתמשו ב- ⊕ או ב- ⊖ כדי להגדיר את השעון והדקות הנכונות, ודאו שהגדרות AM/PM נכונות. (מ12 בצהריים PM)
4. לאחר שסיימתם, לחצו על OFF כדי לחזור למסך השעון.

הפעלה ידנית

ℹ להפעלה ידנית, יש להגדיר מראש את **זמן ההפעלה** לפי ההוראות שלעיל.

1. לחצו על ON כדי להתחיל את ההשקיה / הערפול באופן מידי.

ℹ משך הזמן של ההשקיה / הערפול זה יהיה זהה ל**זמן ההפעלה** שהוגדר קודם.

2. לחצו על OFF כדי לעצור את ההשקיה / ההתזה באופן מידי ולחזור למסך השעון.

ℹ הפעלה זו לא תבטל כל זמני השקיה שהוגדרו קודם.

השהיית כל הפעולות

ℹ כל פעולות הבקר יכולות להיות מושהות באופן ידני, לדוגמה במהלך גשם, מבלי שתצטרכו למחוק את כל זמני ההשקיה שהוגדרו מראש.

1. לחצו על OFF ממסך השעון הראשוני.

ℹ המילה OFF (כבוי) תוצג במקום הזמן – זה ישהה את כל פעולות הבקר.

2. לחצו שוב על OFF כדי להמשיך את כל פעולות הבקר ולחזור למסך השעון.

אזהרת מתח נמוך בסוללה

ℹ סמל של סוללה עם מתח נמוך יוצג בתצוגה כאשר המתח בסוללה נמוך.

ℹ בשלב זה, הסוללה מכילה כמות מוגבלת שלאנרגיה כדי להציג את התצוגה.

ℹ **נתוני הזמן יישמרו למשך 30 שניות בעת החלפת הסוללה.**

תחזוקה

ℹ הסירו את הסוללות אם לא תשתמשו בבקר למשך פרק זמן ארוך.

ℹ בקר זה כולל מסנן פנימי שיש להסירו ולנקות אותו בכל כמה חודשים.